MANUEL D'UTILISATION DSI 702 PAR

ABONNEZ-VOUS AU : **0262 216 216**

Parabole Réunion

la télé comme je l'aime

DESCRIPTION DU COFFRET

1 décodeur

1 télécommande

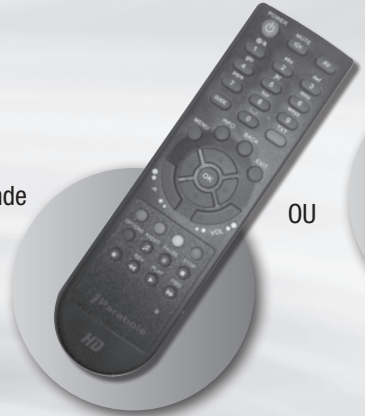

Télécommande modèle 1

OU

Télécommande modèle 2

1 câble HDMI

OU

1 prise Péritel

1 prise secteur

2 piles

Parabole Réunion

Merci de votre confiance

Vous venez de vous abonner à PARABOLE RÉUNION. Votre décodeur vous permet de recevoir les chaînes par le satellite avec PARABOLE RÉUNION grâce à une seule antenne satellite.
Si vous ne disposez pas d'une antenne satellite, vous devrez en installer une et vous pourrez vous faire aider en faisant appel à un installateur qualifié.

Ce manuel vous guidera pas à pas lors de l'installation de votre décodeur puis il vous expliquera ses différentes fonctions. Pour l'installation du décodeur, il est préférable de lire une première fois les explications d'un paragraphe ou d'un chapitre avant d'effectuer les manipulations. Ce manuel comporte deux parties intitulées : INSTALLATION et UTILISATION.

Parabole Réunion

SOMMAIRE

INSTALLATION 5

1 Recommandations 6
Recommandations de sécurité 6
Alimentation du décodeur 8
Recommandations énergétiques 8
Entretien 8

2 Branchements 9
Description de la face avant du décodeur 9
Description de la face arrière du décodeur 10
Branchement avec un téléviseur 11
Branchement avec un système audio analogique 12
Branchement avec un ampli home-cinéma avec entrée audio 5.1 13
Branchement à une prise secteur 13

3 Télécommande 14
Les touches 14
Mise en place des piles 16

4 Installation du décodeur 17
Mise en service du décodeur 17

UTILISATION 18

5 Choix d'un programme 19
Sélection directe d'une chaîne 19
Zapping 19
Zapping des chaînes préférées 20
Liste des chaînes 20
Réglage du volume 20

6 Informations Programmes 21
Utilisation du bandeau Info 21

7 Sécurisation d'accès aux chaînes 22
Changement du code parental 22
Verrouillage des chaînes 26

8 Réinstallation du décodeur 28
Accéder au menu décodeur 28
Configuration par défaut 29

Parabole Réunion

INSTALLATION

Parabole Réunion

1 RECOMMANDATIONS

1.1. Recommandations de sécurité

Votre décodeur a été fabriqué selon les normes de sécurité européennes, néanmoins vous devez prendre des précautions pour son bon fonctionnement, en toute sécurité.
Il est important de lire attentivement le manuel, notamment les instructions de sécurité ci-dessous. Si vous avez le moindre doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité du décodeur, contactez PARABOLE RÉUNION au 0262 21 21 21.

Pour éviter les risques de choc électrique :

- Débranchez le décodeur du secteur avant de brancher (ou débrancher) un autre équipement. Souvenez-vous qu'un contact avec le 230V AC - 50Hz peut être mortel ou causer un choc électrique important.
- Ne jamais enlever le capot du décodeur. Si le décodeur tombe en panne, contactez PARABOLE RÉUNION.
- Ne permettre à personne l'insertion de quoi que ce soit dans les trous ou ouvertures sauf pour insérer la carte à puce.
- Ne pas obstruer les trous de ventilation, ne jamais le poser sur une matière souple telle qu'un tapis...
- Ne rien poser sur le décodeur qui puisse se déverser dedans (chandelles, récipient de liquides).
- Ne pas l'éclabousser avec un liquide. Si un objet ou un liquide rentrait dans le décodeur : le débrancher immédiatement et contacter le service client.
- Ne pas déposer le décodeur dans un environnement trop chaud, froid, humide. Le décodeur est prévu pour fonctionner à une température inférieure à 45 degrés Celsius.
- Les piles ou batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive type soleil, feu ou origine similaire.
- En cas d'orage, il est recommandé de débrancher le décodeur du secteur et de la TV.
- Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher le décodeur rapidement.

Installez ce décodeur à plat, sur un support adapté (mobilier), en laissant suffisamment d'espace libre pour une bonne ventilation (7 à 10 cm).

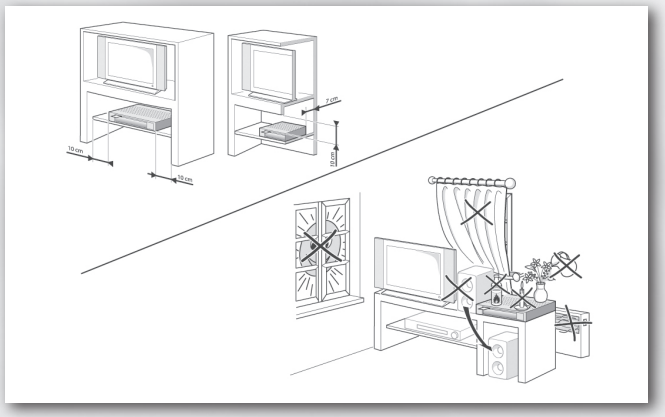

Ce symbole apposé sur votre décodeur garantit que ce produit satisfait les exigences des directives européennes 2006/95/EC, 2004/108/EC et 2005/32/EC qui recouvrent respectivement les aspects sécurité, compatibilité électromagnétique et éco-conception.

Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse", non isolée à l'intérieur du produit, qui peut être suffisante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.

Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant le produit.

Environnement :

Les piles contiennent des éléments très polluants pour l'environnement. **NE PAS LES JETER.** Pensez à les déposer dans les bacs destinés au recyclage.

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Parabole Réunion

1.2. Alimentation du décodeur

Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation est compatible avec celle qui est acceptée par votre décodeur (230V AC - 50Hz).
Branchez le câble secteur livré après avoir effectué les autres branchements (voir page 9).
En cas de doute, contactez PARABOLE RÉUNION.

1.3. Recommandations énergétiques

Quelques conseils utiles pour économiser l'énergie et préserver votre cadre de vie :

Limiter la consommation énergétique des appareils électroniques, lorsqu'ils sont inutilisés, constitue une pratique écologique à privilégier.

- **Recommandation n°1 :** un appareil éteint consomme moins d'énergie qu'un appareil en veille. Pensez à éteindre votre appareil avant une absence prolongée.
- **Recommandation n°2 :** un appareil électronique mis en veille consomme moins d'énergie qu'un appareil en marche de façon permanente.
- **Recommandation n°3 :** la fabrication d'un appareil électronique, sa destruction, son recyclage ont un coût pour l'environnement.

1.4. Entretien

Le décodeur peut être nettoyé à l'aide d'un linge doux et sec. Nettoyez régulièrement les trous de ventilation.
N'utilisez ni tampon abrasif, ni poudre décapante, ni solvants tels qu'alcool ou térébenthine : ils pourraient endommager la finition du décodeur.

2 BRANCHEMENTS

2.1. Description de la face avant du décodeur

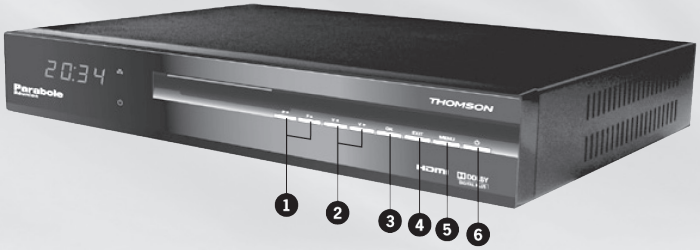

1. **Fonction programme +/- :** permet de zapper d'un programme à l'autre.
2. **Fonction volume +/- :** permet de baisser ou d'augmenter le volume sonore.
3. **Touche OK :** permet de valider une action ou un choix dans un menu.
4. **Touche EXIT :** permet de sortir d'un menu.
5. **Touche MENU :** permet d'afficher le menu principal.
6. **Mise en veille et sortie de veille :** revient sur le dernier programme visualisé en sortie de veille.

Parabole Réunion

2.2. Description de la face arrière du décodeur

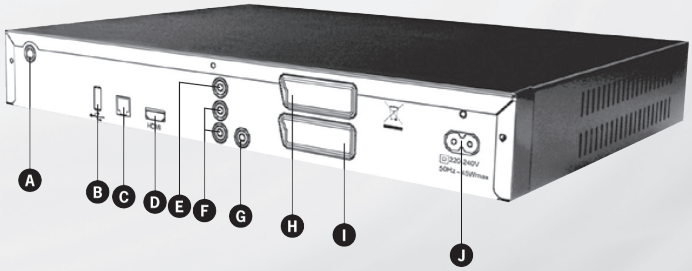

A. Entrée signal satellite : pour brancher votre câble d'antenne satellite.

B. Port USB.

C. Port ETHERNET.

D. Connecteur HDMI : pour raccordement via un câble HDMI.

E. Connecteur vidéo CVBS (jaune) : transmet un signal vidéo composite.

F. Connecteurs audio CINCH (blanc & rouge) : transmettent des signaux audio (gauche & droite).

G. Connecteur audio SPDIF optique : pour connexion chaîne HiFi ou ampli.

H. Connecteur Péritel : pour raccordement à un téléviseur.

I. Connecteur Péritel : pour raccordement à un enregistreur.

J. Prise d'entrée secteur 230V AC - 50Hz : pour alimenter votre décodeur.

Parabole Réunion

2.3. Branchement avec un téléviseur

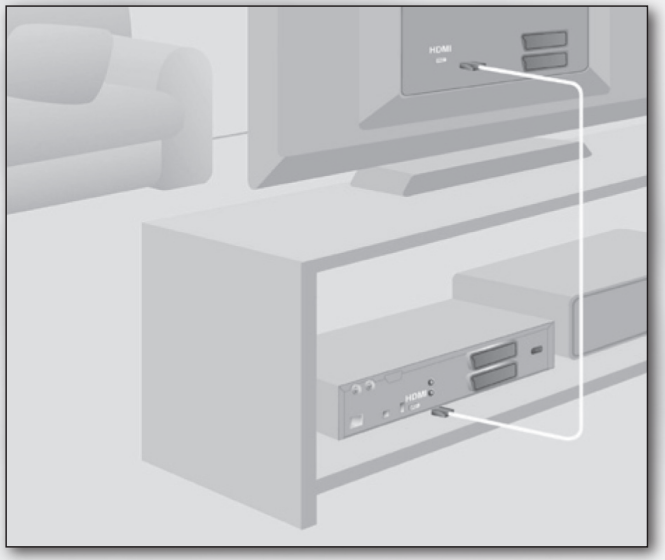

Cas 1 : votre téléviseur dispose d'entrées HDMI

Le décodeur peut se raccorder directement à votre téléviseur via un câble HDMI.

Cette connexion entièrement numérique vous assure la meilleure qualité d'image possible.

Elle achemine également le son en numérique vers votre téléviseur.

Lorsque votre téléviseur est connecté par liaison HDMI au téléviseur, la vidéo n'est plus disponible sur la sortie péritel **TV SCART.**

Parabole Réunion

2.4. Branchement avec un système audio analogique

Si vous possédez une installation stéréophonique (amplificateur, chaîne Hifi, ...) vous pouvez la raccorder à votre décodeur afin d'améliorer votre confort d'écoute.

Utilisez le câble RCA fourni afin de brancher les prises **Audio L** (fiche blanche) et **R** (fiche rouge) de votre décodeur aux prises Audio L et R de votre système audio.

Parabole Réunion

2.5. Branchement avec un ampli home-cinéma avec entrée audio 5.1

Vous avez aussi la possibilité de raccorder votre décodeur à votre ampli home-cinéma.

Dans cette configuration, vous pourrez recevoir certains programmes avec un son numérique multi-canal et bénéficier ainsi de l'ensemble des effets sonores permettant de retrouver l'ambiance des grandes salles de cinéma.

Pour réaliser cette installation, un câble audio SPDIF optique est nécessaire (non fourni). Ce câble doit être branché entre la sortie **SPDIF** de votre décodeur et une entrée audio optique de votre ampli home-cinéma.

2.6. Branchement à une prise secteur

Assurez-vous que la tension secteur de votre habitation soit compatible avec celle de votre décodeur (230V AC - 50Hz).

Enfoncez complètement le câble d'alimentation fourni **d'abord** dans la prise **230V AC - 50Hz** à l'arrière du décodeur puis dans une prise électrique murale. Un voyant rouge en façade du décodeur indique que l'appareil est sous tension.

Attention : laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le décodeur en cas de nécessité (orage, incident technique, ...).

Parabole Réunion

3 TÉLÉCOMMANDE

3.1. Les touches

3.1.1. Télécommande modèle 1

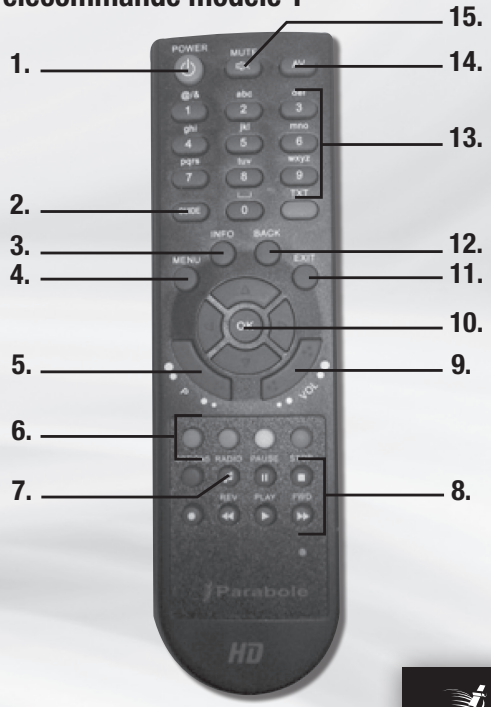

1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
2. Accès au guide des programmes.
3. Accès aux informations du programme regardé.
4. Accès au menu principal.
5. Changement de chaîne.
6. Touche jaune = accès à votre messagerie.
Touche verte = affichage de l'heure sur l'écran.
Touche rouge = accès au menu I-média.
Touche bleue = accès à la chaine vue précédemment.
Lorsque le bandeau est affiché à l'écran, la touche mauve de la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
7. Accès aux stations radio.
8. Fonctions de lecture et d'enregistrement (options REC).
9. Contrôle du volume.
10. Validation d'une sélection / Navigation dans le plan de chaînes par thématique.
11. Sortie du menu.
12. Retour à l'écran précédent.
13. Accès aux chaînes.
14. Sélection d'une source externe.
15. Coupure du son.

Parabole Réunion

3.1.2. Télécommande modèle 2

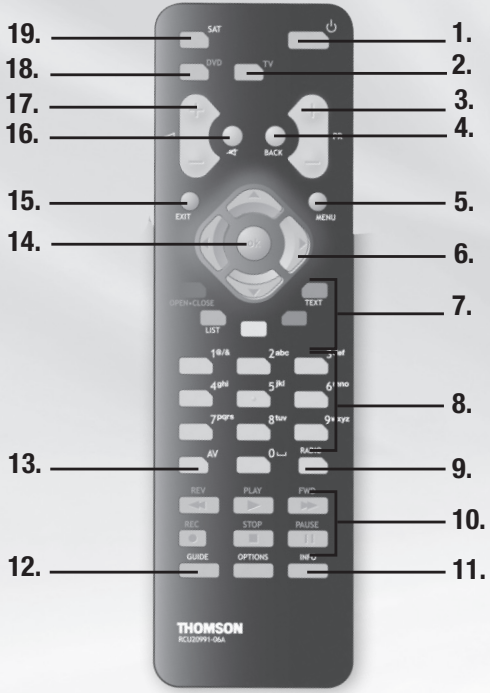

1. Mise en marche et arrêt de votre décodeur.
2. Accès aux fonctions de votre TV.
3. Changement de chaîne.
4. Retour à l'écran précédent - Retour à la dernière chaîne consultée.
5. Accès au menu principal.
6. Déplacement dans les écrans interactifs.
7. Touche jaune = accès à votre messagerie.
Touche verte = affichage de l'heure sur l'écran.
Touche rouge = accès au menu I-média.
Touche bleue = accès à la chaine vue précédemment.
Lorsque le bandeau est affiché à l'écran, la touche mauve de la télécommande permet un changement de langue (VF ou VO).
8. Accès aux chaînes.
9. Accès aux stations de radio.
10. Fonctions de lecture et d'enregistrement (options REC).
11. Accès aux informations du programme regardé.
12. Accès au guide des programmes.
13. Sélection d'une source externe.
14. Validation d'une sélection / Navigation dans le plan de chaines par thématique.
15. Sortie du menu.
16. Coupure du son.
17. Contrôle du volume.
18. Accès aux fonctions de votre DVD.
19. Accès aux fonctions de votre décodeur SAT.

Parabole Réunion

3.2. Mise en place des piles

Avant d'utiliser votre télécommande, insérez les 2 piles AAA fournies en suivant les étapes suivantes :

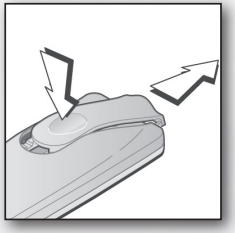

étape 1

étape 2

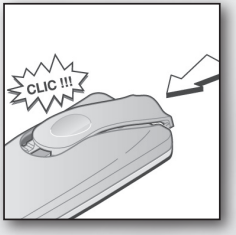

étape 3

Informations importantes au sujet des piles

- Respectez les polarités + et - comme indiqué à l'intérieur de la trappe.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme le soleil, ne les jetez pas au feu.
- N'essayez pas de les ouvrir : elles pourraient couler ou exploser.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs semaines.
- Enlevez immédiatement les piles qui fuient.
- Attention des piles qui fuient peuvent provoquer des brûlures cutanées ou d'autres atteintes physiques.

Respectez l'environnement !

Avant de jeter des piles, informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles font l'objet d'un recyclage spécial et s'il peut se charger de les récupérer.

Parabole Réunion

4 INSTALLATION DU DÉCODEUR

4.1. Mise en service du décodeur

- Allumez votre téléviseur.
- Allumez votre décodeur en dirigeant la télécommande vers ce dernier puis en appuyant sur la touche ⏻ .
- Le numéro de la dernière chaîne visionnée s'affiche en façade du décodeur. Il confirme la mise en marche.
- L'écran d'accueil de votre décodeur PARABOLE RÉUNION apparaît sur votre téléviseur.
- Vous pouvez insérer votre carte d'abonnement PARABOLE RÉUNION dès maintenant.

Pour un fonctionnement optimum de votre décodeur, nous vous conseillons de :

- Laisser la carte dans le décodeur.
- Éviter de retirer et de réinsérer votre carte si cela n'est pas nécessaire.
- Manipuler votre carte avec précaution.
- Ne pas nettoyer votre carte, cela risque d'endommager la "Puce".

Parabole Réunion

UTILISATION

5 CHOIX D'UN PROGRAMME

5.1. Sélection directe d'une chaîne

La sélection directe d'une chaîne s'effectue en tapant son numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande.

5.2. Zapping

Le zapping consiste à accéder aux chaînes précédentes ou suivantes en faisant défiler l'offre de programmes.

Il s'effectue au moyen des touches **P+** et **P-** de la télécommande. Si vous êtes sur la dernière chaîne de la liste et que vous appuyez sur **P+**, vous retournerez automatiquement à la première chaîne de la liste (et inversement). Si vous restez appuyé sur l'une des touches **P+** ou **P-**, les noms et numéros de chaînes défilent dans le bandeau zapping qui s'affiche au bas de l'écran.

5.3. Zapping des chaînes préférées

Pour faire le choix des préférences de chaînes appuyez sur la touche OK de la télécommande.

Pour enlever des chaînes qui n'apparaîssent pas dans votre bouquet ou que vous ne souhaitez pas visualiser lors du zap, il vous suffit d'appuyer sur la touche BLEUE de votre télécommande.
Si un cœur apparaît a droite du service, cette chaîne sera présente lors d'un zap.

5.4. Liste des chaînes

La liste des chaînes PARABOLE RÉUNION est accessible par la touche **OK** de votre télécommande.

A partir de cette liste, vous pouvez accéder directement à celle désirée, après l'avoir sélectionnée et confirmée par la touche **OK**.

Vous trouverez aussi différentes informations sur les programmes (notamment le verrouillage).

La navigation se fait avec les touches ▼/▲ / ◀ / ▶.

5.5. Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez respectivement les touches + et -.

Pour couper rapidement le son, utilisez la touche .

Pour réactiver le son, appuyez à nouveau sur la touche ou sur les touches + et -.

6 INFORMATIONS PROGRAMMES

6.1. Utilisation du bandeau Info

Lorsque vous visionnez une chaîne, vous pouvez afficher une zone d'information en bas de l'écran.
Les informations qu'elle contient vous permettent de connaître le nom de la chaîne, son numéro ainsi que le résumé du programme.

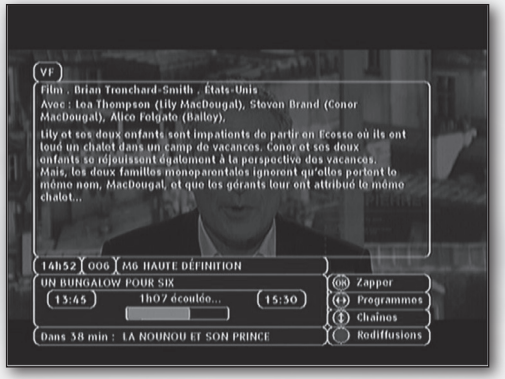
VF
Film . Brian Tronchard-Smith . États-Unis
Avec : Loa Thompson (Lily MacDougal), Steven Brand (Conor MacDougal), Alice Folgato (Bailey),
Lily et ses deux enfants sont impatients de partir en Ecosse où ils ont loué un chalet dans un camp de vacances. Conor et ses deux enfants se réjouissent également à la perspective des vacances. Mais, les deux familles monoparentales ignorent qu'elles portent le même nom, MacDougal, et que les gérants leur ont attribué le même chalet...
14h52
006
M6 HAUTE DÉFINITION
UN BUNGALOW POUR SIX
13:45
1h07 écoulée...
15:30
OK Zapper
Programmes
Chaînes
Dans 38 min : LA NOUNOU ET SON PRINCE
Rediffusions

Appuyez une fois sur la touche **INFO** pour afficher le bandeau.

Appuyez de nouveau pour enlever le bandeau.

Parabole Réunion

7 SÉCURISATION D'ACCÈS AUX CHAÎNES

7.1. Changement du code parental

Entrez dans le menu I-média avec la touche rouge ou menu de votre télécommande et allez dans le menu CONFIGURATION.

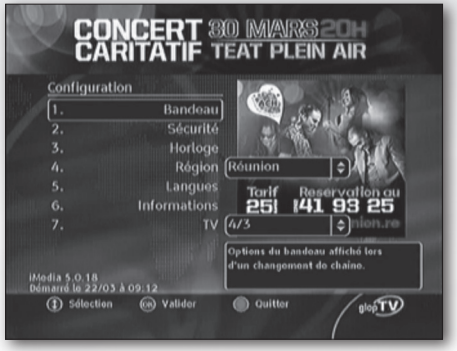

Entrez dans le menu SECURITE pour changer votre code parental.

Parabole Réunion

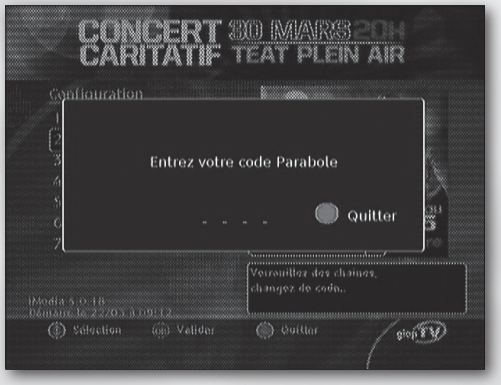

Entrez votre code PARABOLE qui est par défaut “0000”.

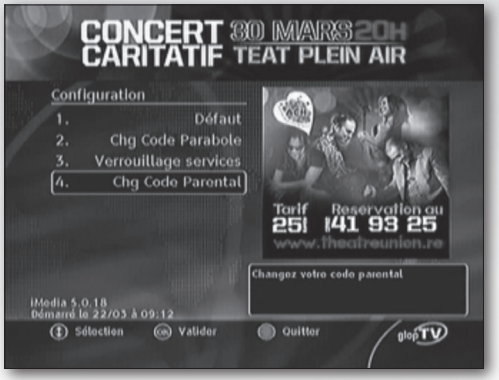

Entrez dans le menu CHG CODE PARENTAL.

Parabole Réunion

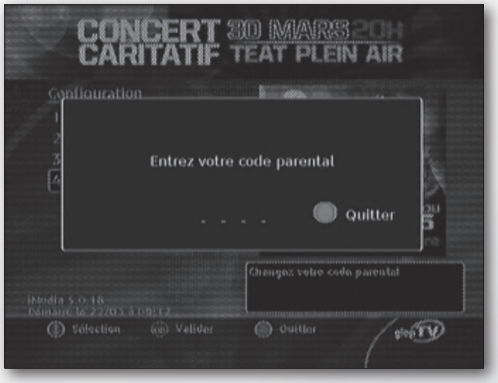

Entrez votre code parental qui est par défaut “0000”.

Entrez votre code parental personnel de 4 chiffres.

Parabole Réunion

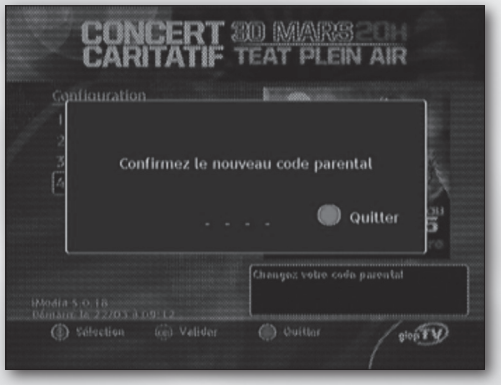

Entrez à nouveau votre code personnel pour confirmer.

Votre code parental a bien été changé.

7.2. Verrouillage des chaînes

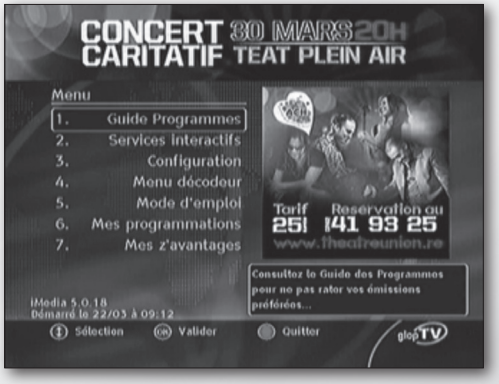

Entrez dans le menu I-média avec la touche rouge de votre télécommande et allez dans le menu CONFIGURATION.

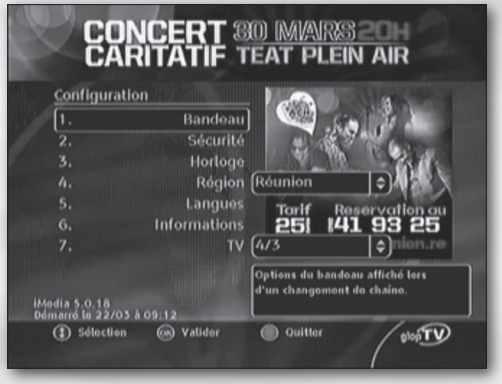

Entrez dans le menu SECURITE en entrant le code Parabole «0000».

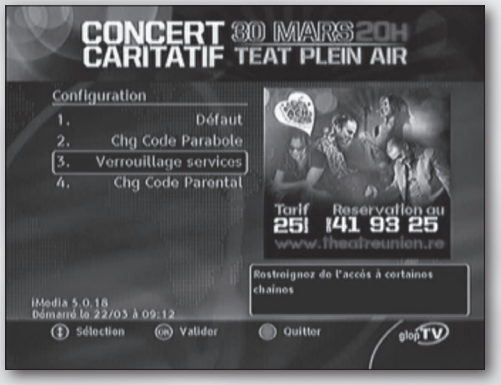

Entrez dans le menu VERROUILLAGE SERVICE.

Pour verrouiller les chaînes, il vous suffit d'appuyer sur la touche bleue de la télécommande, puis validez par OK.

8 RÉINSTALLATION DU DÉCODEUR

8.1. Accéder au menu décodeur

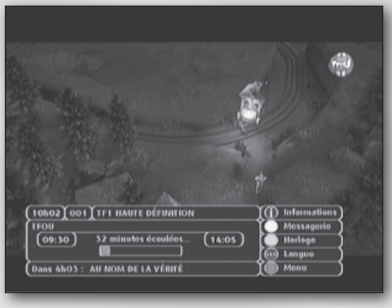

1

Pour accéder au menu du décodeur appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

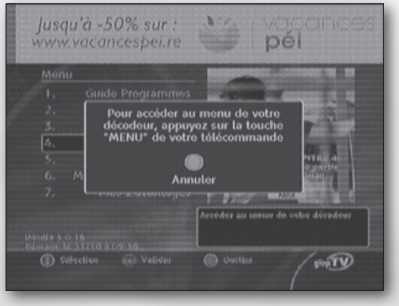

3

Et pour finir sur la touche **MENU** de votre télécommande.

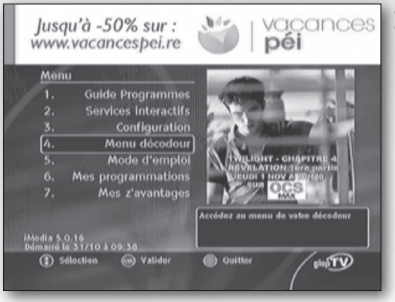

2

Ensuite appuyez sur la touche **4**.

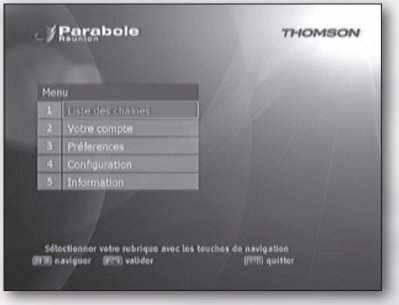

4

Vous accédez maintenant au menu décodeur.

8.2 Configuration par défaut

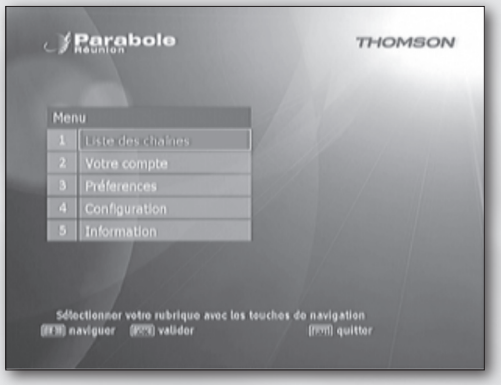

Pour effectuer une configuration par défaut, veuillez accéder au menu décodeur.

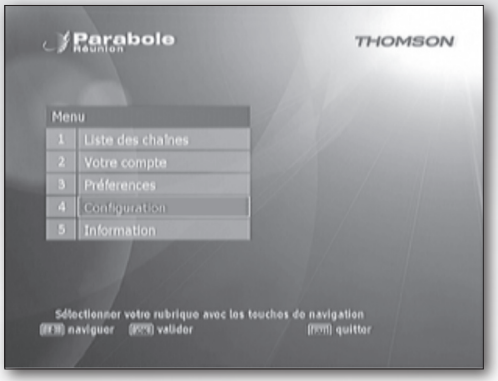

Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu **CONFIGURATION** puis **OK.**

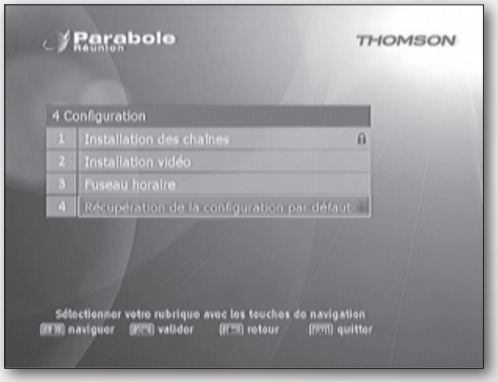

Déplacez-vous avec la flèche du bas sur le menu :
RÉCUPÉRATION DE LA CONFIGURATION PAR DÉFAUT puis **OK.**

Parabole Réunion
THOMSON
Récupération de la configuration par défaut
Entrez votre code confidentiel
ou pressez la touche "retour" pour annuler.

Entrez le code d'accès **0000.**

Validez avec la touche **OK**. Apres validation le décodeur va s'éteindre et re-démarrer.

Au démarrage de décodeur validez avec la touche OK pour le choix des langues.

Parabole Réunion
THOMSON
Merci d'avoir souscrit à l'offre PARABOLE.
Nous allons maintenant procéder à l'installation du décodeur.
A tout moment de cette procédure, vous pouvez appuyer sur la touche RETOUR pour interrompre l'installation.
valider
retour

Appuyez sur la touche OK.

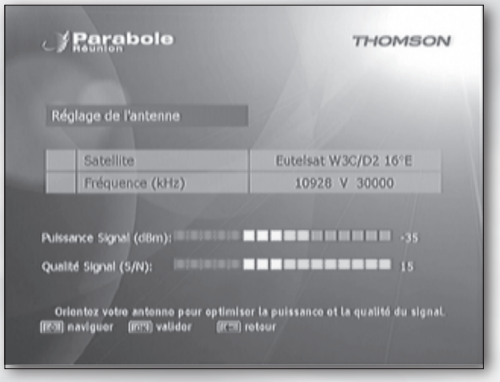

Vérifiez que vous ayez un signal correct comme ci-dessus puis validez avec OK.
En cas d'absence de signal, vérifiez que votre câble d'antenne soit bien vissé sur l'entrée satellite voir p.10.
Si le signal est toujours absent, merci de vous rapprocher de notre Service Abonnés au 0262 216 216.

Après avoir trouvé toutes les chaînes de PARABOLE RÉUNION validez avec la touche OK.

Validez le fuseau horaire.

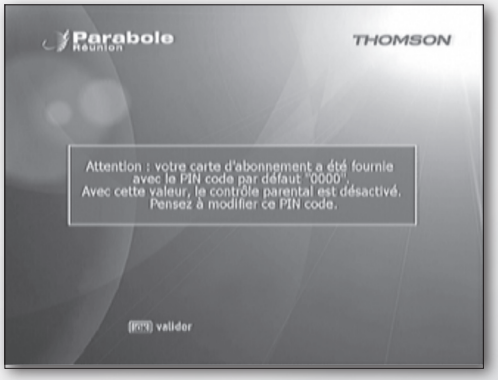
Parabole Réunion
THOMSON
Attention : votre carte d'abonnement a été fournie avec le PIN code par défaut "0000".
Avec cette valeur, le contrôle parental est désactivé.
Pensez à modifier ce PIN code.
(OK) valider

Appuyez sur la touche OK.

Appuyez sur la touche OK pour valider l'installation de votre décodeur.

Après validation de l'installation les images du décodeur vont se figer quelques secondes pour pouvoir installer l-média.

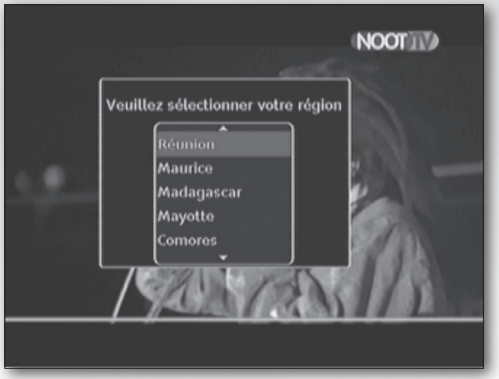

Validez votre région et appuyez sur **OK**. Votre décodeur est **OPERATIONNEL.**

Parabole Réunion

Parabole Réunion
2, rue Emile Hugot, Technopole de La Réunion - 97490 Sainte-Clotilde.
Tél. : 0262 216 216 - www.paraboleréunion.com

Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur elle-même protégée par les brevets U.S. et d'autres droits de propriétés intellectuelles. A moins qu'il n'en soit spécifié autrement par Rovi Corporation, l'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être expressément autorisée par Rovi Corporation et est uniquement destinée à un usage privé et à d'autres diffusions limitées. La rétro-conception (reverse engineering) ou le démontage est strictement prohibé.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme « Dolby » et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Parabole Réunion